website http://www.lgservice.com

LG

MAGYAR

LG
Kazettás légkondicionáló
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A légkondicionáló telepítése elõtt a helyi áramszolgáltatóval egyeztetni kell.

(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

FONTOS

- **Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék használatbavétele elõtt.**
- **Kérjük elolvasás után is õrizze meg ezt a kezelési útmutatót a késõbbiekben is hasznos tanácsokat talál benne.**

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági elõírások

2. Használati útmutató

3. Karbantartás

.

.

Az Ön készülékének adatai

Jegyezze fel készüléke típusát és a széria számát:

Típus # _____

Széria szám # _____

Ezeket az adatokat a készülék oldalán levõ címkén találja.

Forgalmazó neve: _____

Vásárlás dátuma: _____

Olvassa el ezt a kézikönyvet

A továbbiakban hasznos információkat olvashat készüléke helyes használatáról és karbantartásáról. Ha ezek szerint jár el, sok idõt és pénzt takaríthat meg légkondicionálója használata során.

A hibakeresési tippek között sok, gyakran elõforduló problémára kap választ . Ha elolvassa a hibakeresési tippeket valószínûleg nem kell szerelõt hívnia

VIGYÁZAT

- *A készülék javításához hívjon szerelõt*
- *A készülék telepítéséhez kérje egy szakértõ segítségét*
- *Kisgyerekek ne használják készüléket felnõtt felügyelete nélkül.*
- *A kisgyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak a légkondicionálóval.*
- *Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát egy erre felhatalmazott, szakemberrel végeztesse,*
- *A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak megfelelõen egy arra felhatalmazott szakemberrel végeztesse.*

BIZTONSÁGI ELÕKÉSZÜLETEK

Személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett kövesse az alábbi utasításokat.

.

■ A helytelen használat anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A veszély súlyosságát az alábbi jelzések mutatják.

⚠VIGYÁZAT	Ez a jel, halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.
⚠FIGYELEM	Ez a jel, sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

■ A szimbólumok jelentését az alábbi táblázat mutatja.

⃠	**Soha ne tegye ezt.**
!	**Kövesse az utasításokat.**

⚠VIGYÁZAT

■ Telepítés

Ne használjon hibás, vagy alulméretezett kismegszakítót. Ehhez a készülékhez egy kijelölt biztosítékot használjon.

• Áramütés veszélye áll fenn.

.

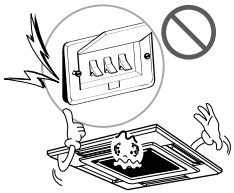

Az elektromos munkákhoz hívjon egy megfelelõen kiképzett szakembert, aki a munkát szakszerûen elvégzi.

• Ne szerelje szét, vagy javítsa a terméket.
Áramütést szenvedhet.

Mindig földelje a készüléket.

• Áramütés veszélye áll fenn.

.

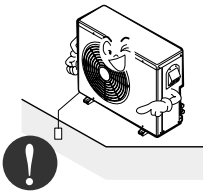

Biztonságosan rögzítse a vezérlõ egység fedelét és a panelt.

• Áramütés veszélye áll fenn.

.

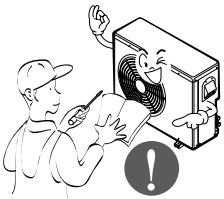

Ehhez a készülékhez egy kijelölt biztosítékot használjon.

• A helytelen telepítés miatt áramütést szenvedhet.

Használjon megfelelõen méretezett kismegszakítót.

• Áramütés veszélye és tûzveszély áll fenn.

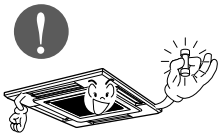

MAGYAR

Ne módosítsa, és ne hosszabbítsa a hálózati kábelt.

- Áramütés veszélye áll fenn.

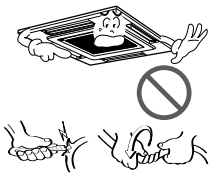

Ne telepítse, vagy ne távolíts el házilagosan a készüléket.

- Áramütés robbanás és személyi sérülés veszélye áll fenn.

Figyelmesen csomagolja ki a készüléket.

- Az éles szélek sérülést okozhatnak. Különösen figyeljen a hõcserélõk széleire és végeire ezek különösen élesek.

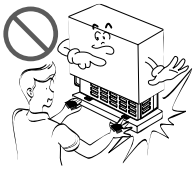

A telepítéshez feltétlenül hívjon egy LG készülék telepítésre felhatalmazott szakembert.

- Áramütés robbanás és személyi sérülés veszélye áll fenn.

Ne helyezze a légkondicionálót hibás, vagy instabil tartóra.

- Személyi sérülést, balesetet, vagy a termék sérülését okozhatja.

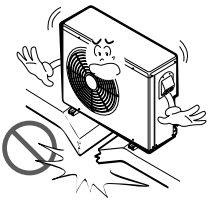

Gyõzõdjön meg arról, hogy a telepítési hely idõvel nem omlik le.

- Ha a tartó ledől, a légkondicionáló leeshet, ami személyi sérülést anyagi kárt és a termék meghibásodását okozhatja.

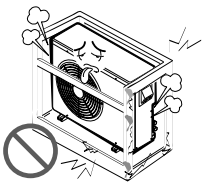

■ Használat

Ne hagyja a légkondicionálót hosszú ideig mûködni, ha a nyílászárók nyitva vannak.

- Sok kondenzvíz keletkezik, ami a padlót vagy bútorokat károsítja.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem húzódik ki és nem sérülhet meg mûködés közben.

- Áramütés veszélye áll fenn.

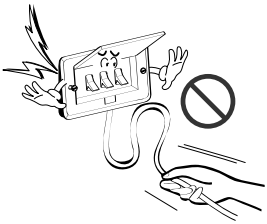

Ne helyezzen semmit a hálózati kábelre.

- Áramütés veszélye áll fenn.

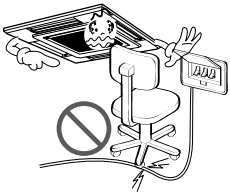

Ne kapcsolja ki és be a hálózatot, miközben a légkondicionáló mûködik.

- Áramütés veszélye áll fenn.

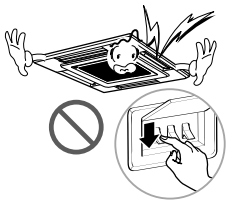

Ne érintse vagy kezelje a légkondicionálót nedves kézzel.

- Áramütés veszélye áll fenn.

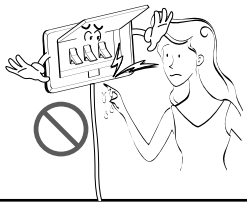

Ne helyezzen el fûtõtestet vagy egyéb hõforrást a hálózati kábel közelében.

- Áramütés veszélye áll fenn.

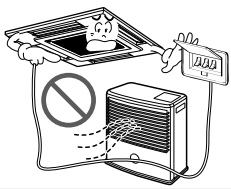

Ne engedje, hogy víz jusson az elektromos alkatrészekre.

- Tûzveszély, készülék hiba vagy áramütés veszélye áll fenn.

.

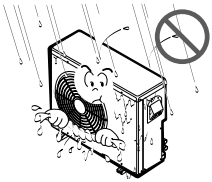

Ne használjon, vagy tároljon gyúlékony gázokat, vagy anyagokat a légkondicionáló közelében.

- A termék meghibásodhat.

.

Ne használja a légkondicionálót hosszú ideig légmentesen lezárt helyiségben.

- Oxigén hiány állhat elõ.

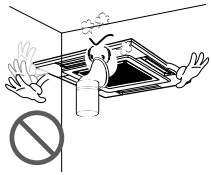

Ha gyúlékony gáz szivárog, kapcsolja ki a légkondicionálót zárja el a gázt és nyissa ki az ablakot a jobb szellõzés miatt.

- Ne telefonáljon és ne kapcsoljon ki/be elektromos kapcsolókat. Tûz és robbanásveszély áll fenn.

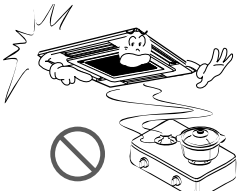

Ha különös zajt hall, égett szag, vagy füst jön a készülékbõl. kapcsolja le a kismegszakítót és hívjon szerelõt.

.

- Tûzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn.

Kapcsolja ki a ki a készüléket hurrikán vagy heves vihar esetén.

- Áramütést szenvedhet. Anyagi kár keletkezhet, a termék meghibásodhat.

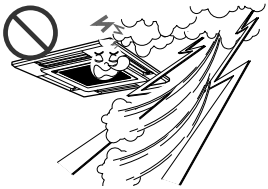

Mûködés közben ne nyissa fel a a készülék elõlapját. (Ha elektrosztatikus szûrõvel van felszerelve, a szûrõt ne érintse meg.)

- Áramütést szenvedhet, a termék meghibásodhat.

Ha a légkondicionáló vizes lesz, (árvíz vagy vízömlés esetén), lépjen kapcsolatba egy hivatalos LG szervizzel.

- Tûz és robbanásveszély áll fenn.

.

Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe.

- Tûzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn. A légkondicionáló meghibásodhat.

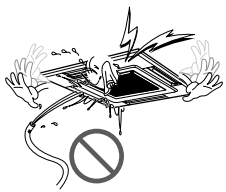

Rendszeresen szellõztessen, ha a légkondicionálót gázfõzõvel együtt használja.

- Tûz és robbanásveszély áll fenn.

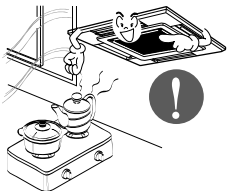

Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a készüléket tisztítja, vagy karbantartja.

- Áramütést szenvedhet.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a kismegszakítót és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

- A légkondicionáló meghibásodhat, vagy akaratlanul bekapcsolódhat.

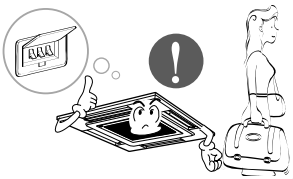

Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a kültéri egységre és semmi ne eshessen rá.

- A termék meghibásodhat. Személyi sérülést szenvedhet.

⚠VIGYÁZAT

■ Telepítés

Midig ellenõrizze a gáztöltetet (hûtõközeg) szivárgás ne forduljon elõ telepítés vagy javítás után.

- A alacsony hûtõközeg töltet a termék meghibásodását okozhatja.

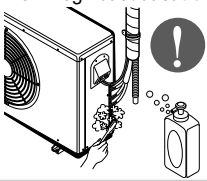

Telepítse helyesen a kondenzvíz elvezetõ csövet úgy hogy a kondenzvíz el tudjon távozni.

- Rossz csatlakozás víz szivárgást eredményezhet.

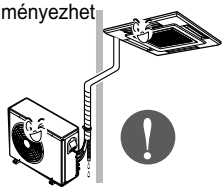

Telepítéskor szintezze a készüléket.

- Ezzel elkerülheti a vibrációt és a vízszivárgást.

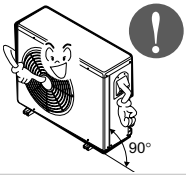

Ne telepítse olyan helyre a kültéri egységet, ahol a zaj vagy vibráció zavarhatja a szomszédokat.

- Ez konfliktusokat okozhat a szomszédokkal.

Két, vagy több személy emelje és szállítsa a kültéri egységet.

- Ezzel személyi sérülést elõzhet meg.

Ne telepítse olyan helyre a kültéri egységet, ahol tengeri szél vagy sós lé érheti közvetlenül.

- Korróziót okozhat, különösen a hõcserélõ bevonatát károsíthatja A termék meghibásodását, vagy helytelen mûködését okozhatja.

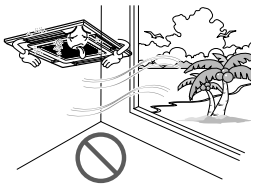

■ Mûködés

Testét ne tegye ki hosszabb ideig a légkondicionálóból érkezõ hideg légáramnak (Ne üljön a huzatba.)

- Megbetegedhet.

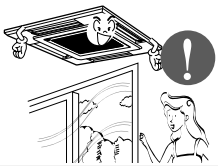

Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint étel tartósítás, mûvészeti alkotások állagmegõrzése stb. Ez nem precíziós, hanem háztartási klímaberendezés.

- Az étel, vagy a tárgyak károsodhatnak. Anyagi kár érheti.

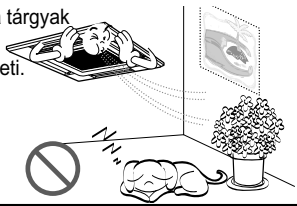

Ne gátolja a kimenõ, vagy légáramlatot.

• A termék meghibásodhat.

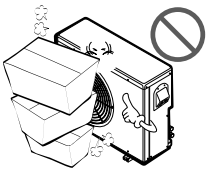

A tisztításhoz lágy ruhát használjon. Ne használjon, súroló vagy oldószereket, stb.

• A készülék burkolata, vagy mûanyag felülete megsérülhet vagy elszíneződhet. A mûanyag deformálódhat.

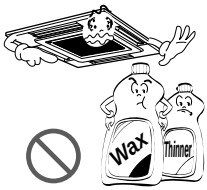

A légszûrõ eltávolításakor ne érintse meg a fém alkatrészeket. Élesek!

• Megsérülhet a keze.

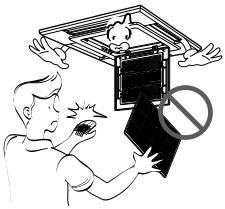

Ne lépjen a kültéri egységre és ne helyezzen rá semmit.

• Személyi sérülés, vagy anyagi kár keletkezhet.

A szûrõt mindig alaposan tisztítsa ki. kéthetente. Tisztítás után rendesen illessze a helyére.

• A szennyezett szûrõ rontja a légkondicionáló hatásfokát, hibás mûködést eredményezhet.

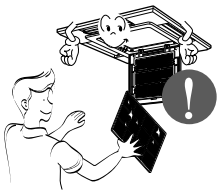

Ne nyúljon a rácson keresztül a készülékbe és semmilyen tárgyat ne dugjon bele mûködés közben.

• Belül éles mozgó alkatrészek vannak, amik személyi sérülést okozhatnak.

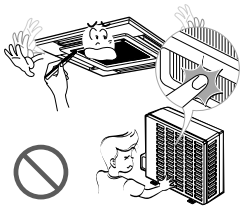

Ne igya meg a légkondicionáló kondenzvizét.

• Nem tiszta, és ezért súlyos betegséget okozhat.

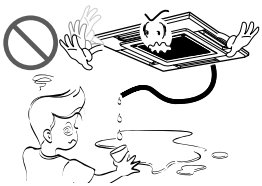

A beltéri egység tisztításához használjon stabil széket vagy stabil létrát.

• Személyi sérülést szenvedhet.

A távszabályzó elemeinek cseréjekor mindkét elemet egyszerre, és azonos típusúra cserélje! Ne helyezzen be egy új elemet egy régi mellé.

• Az elem felrobbanhat.

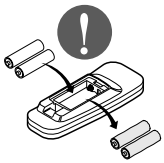

Ne töltse fel, és ne szerelje szét az elemeket. Ne dobja az elemeket a tûzbe.

• Az elemek felrobbanhatnak.

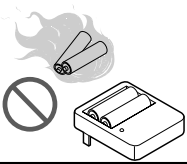

Ha az elemekbõl szivárgó folyadék a bõrére vagy ruhájára kerül, vízzel jól mossa le. Ne használja a távszabályzót szivárgó elemekkel.

• Az elemekben levõ vegyszerek égést és más egészségkárosodást okozhatnak.

Kezelési útmutató

Beltéri egység

Jel vevõ
A távszabályzóról érkezõ jeleket veszi.
(Jel vétele esetén: kettõ rövid, vagy egy hosszú sípszó hallatszik.)

Kazettás beltéri egység

- On/Off : Ki/Be kapcsoló. Üzem közben világít
- Szûrõ : 2400 üzemóra után gyulladki. A szûrõ tisztítására figyelmeztet
- Időzítõ : Az idõzítés közben világít.
- Leolvasztás : Hot Start és leolvasztás idején világít.
- Manuális üzemmód : Akkor használjuk, ha a távszabályzó nem használható.
- Kültéri egység mûködése : Akkor világít, ha a kültéri egység mûködik. (csak hûtõ modell esetén)

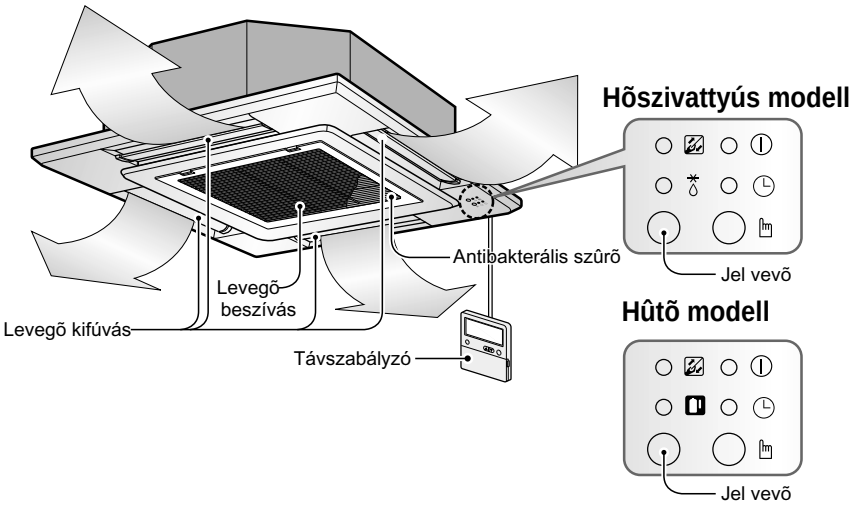

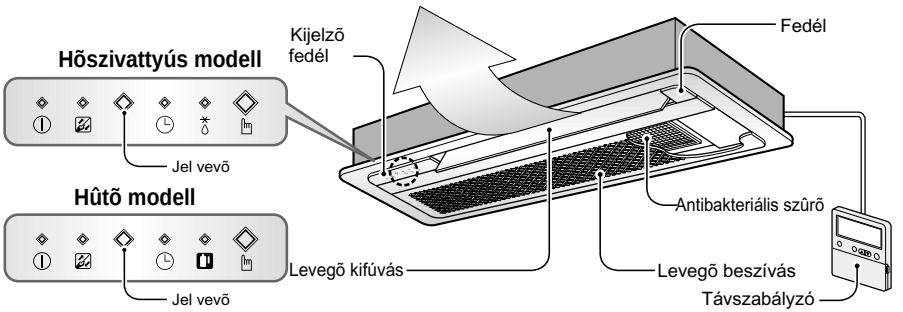

MAGYAR

A távszabályzó funkciói

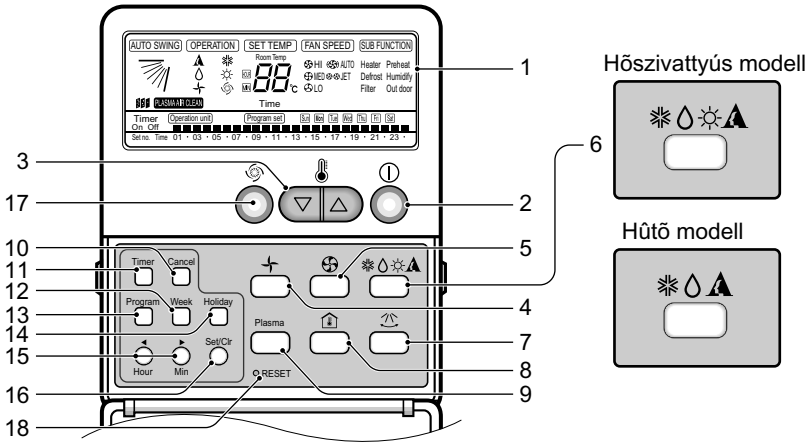

1 Üzemmód kijelzõ
Az aktuális üzemmódot jelzi.

2 Ki/BE kapcsoló gomb
A gomb megnyomásakor bekapcsol, ismételt megnyomáskor kikapcsol.

3 Hõmérséklet beállítás gomb
A kívánt szobahõmérséklet beállítására szolgál.

4 Ventilátor mûködés gomb
A szoba levegõjét keringeti, hûtés vagy fûtés nélkül.

5 Ventilátor sebesség gomb (Jet Cool gomb: 4 utas)
A kívánt ventilátor sebesség beállítására, vagy Jet Cool üzemmód kiválasztására szolgál

6 _Üzemmód kiválasztó gomb
Az üzemmód kiválasztására szolgál.
- Automata üzemmód
- Hûtés üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Fûtés üzemmód (csak hõszivattyús modelleknél)

7 Automata legyezés gomb
A légterelõ lapátok mozgását indítja és állítja le.

8 Szobahõmérséklet ellenõrzõ gomb
A szobahõmérséklet ellenõrzésére szolgál.

9 Plazma légtisztító gomb (opcionális)

10 Idõzítés törlés gomb
Az idõzítõ törlésére szolgál.

11 Idõzítés beállítás gomb
Az idõzítés beállítására szolgál.

12 Heti beállítás gomb
A hét napjainak beállítására szolgál.

13 Program gomb
A heti idõzítés állítja be.

14 Ünnepnap gomb
A heti munkaszüneti napokat állítja be.

15 Idõ beállítás gomb
Az idõpont beállítására szolgál és a heti programozás funkciót lehet vele változtatni

16 Beállítás és törlés gomb
Ezzel a gombbal lehet beállítani és törölni a heti programot.

17 Speciális légkeverés gomb (4 utas)
A speciális légkeverést állítja be.
Jet Cool gomb (1 utas)

18 Reset gomb
A pontos idõ és az idõzítés beállítására szolgál.

❋ A távszabályzón látható hõmérséklet eltérhet a szobahõmérséklettõl, ha a távszabályzót valamilyen hõhatás éri pl: napsütés vagy egyéb sugárzó hõ.

Infravörös távszabályzó (opcionális)

Ez légkondicionáló alapvetõen vezetékes távszabályzóval van felszerelve. Amennyiben infravörös távszabályzóval szeretné használni, az infravörös távszabályzót külön megvásárolhatja .

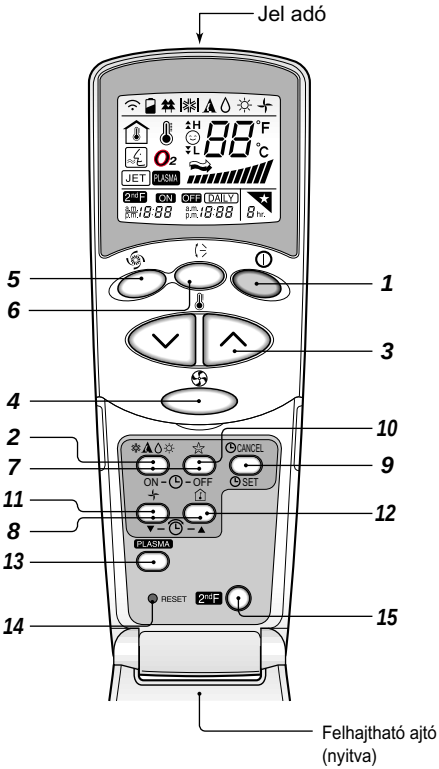

1. START/STOP GOMB
A készülék bekapcsol, ha ezt a gombot megnyomja. A gomb ismételt megnyomásakor leáll.

2. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÓ GOMB
A kívánt üzemmód beállítására szolgál.

3. SZOBAHÕMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB
A Kívánt szobahõmérséklet beálltására szolgál

4. VENTILÁTOR FORDULAT SZABÁLYZÓ GOMB
A kívánt ventilátor fordulatszámot tudjuk beállítani alacsony, közepes magas és káosz.

5. JET COOL gomb
A gyors hûtés és fûtés kiválasztására szolgál.
(A gyors hûtés és fûtés szuper magas ventilátor sebességgel történik.)

6. KÁOSZ LÉGKEVERÉS
A zsaluk fel/le mozgatását indítja, és így biztosítja a természetes szélhez hasonló légáramlást.

7. KI/BE IDÕZÍTÉS GOMBOK
A ki vagy bekapcsolás idejét állítja be.

8. IDÕ BEÁLLÍTÓ GOMB
A pontos idõ beállítására szolgál.

9. IDÕZÍTÉS BEÁLLÍTÁS ÉS TÖRLÉS GOMB
Az idõzítés beállítására szolgál, és az idõzítés törlését végzi.

10. ELALVÁS KAPCSOLÓ
Az elalvás automata üzemmódot álltja be.

11. VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
A szoba levegõjének keverését biztosítja hûtés, vagy fûtés nélkül.

12. SZOBAHÕMÉRSÉKLET ELLENÕRZÕ GOMB
A szobahõmérséklet ellenõrzésre szolgál.

13. PLAZMA SZÜRÕ (OPCIONÁLIS)
A plazma légtisztító ki és bekapcsolására szolgál.

14. RESET GOMB
Alaphelyzetbe állítja a távszabályzót.

15. MÁSODIK FUNKCIÓ GOMB
A gomb megnyomása után a kék feliratok érvényesek.

❋ Az infravörös távszabályzó nem vezérli a speciális légkeverést.

FIGYELEM: Az infravörös távszabályzó használatakor a következõkre ügyeljen

- **A távszabályzó jeladóját irányítsa a beltéri egység jelvevõje felé.**
- **A távszabályzó hatótávolsága kb. 7m.**
- **Gyõzõdjön meg arról, hogy a jeladó és a vevõ között ne legyen akadály.**
- **Ne ejtse vagy dobja le a távszabályzót.**
- **A távszabályzót ne tegye hõforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának.**
- **A jelvevõt a helyes mûködés érdekben ne tegye ki napsütés hatásának. Ha lehet, akkor a helyiséget árnyékolja le függönnyel, vagy más módon**

MAGYAR

Az idõ és a hét napjának beállítása

Ha egyetlen gombot sem nyom meg 5 (néha 10) másodpercig programozás közben, a beállítás az eredeti értékre áll vissza.

1 Nyomja a ' Hour ' gombot

A gomb minden megnyomásakor a kijelzés változik 00 tól 23.-ig.
ez a szám a jelenleg beállított idõt (óra) jelzi.



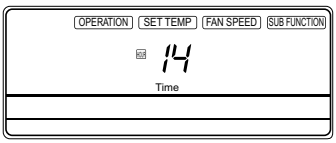

Pl: ha ez 14:25, nyomja meg a Hour gombot 14 szer.

2 Nyomja a ' Min ' gombot.

A gomb minden megnyomásakor a kijelzés változik 00 tól 59.-ig
ez a szám a jelenleg beállított idõt (perc) jelzi.

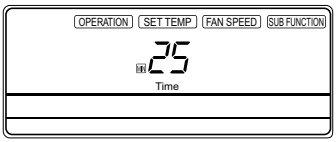

Pl: ha ez 14:25, nyomja meg a Min gombot 25 ször.

3 Nyomja' Week ' gombot

A gomb minden megnyomásakor a nap kijelzés változik hétfõtõl vasárnapig.

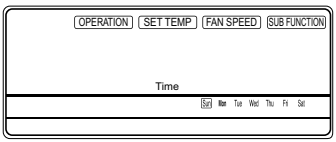

Pl: ha ma szerda van, nyomja meg Week gombot 3 szor.

4 Nyomja a ' RESET ' gombot

Ha meg kívánja erõsíteni a beállított idõt és napot, nyomja meg a reset gombot.

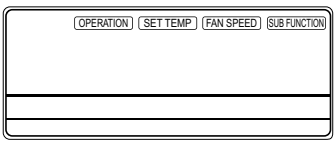

Heti programozás

1 Nyomja meg a program gombot.

A kijelzõn képen látható kijelzést fogja látni. Ezután ' Program set ', ' Sun ' és '01' villog.

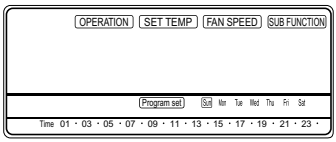

2 Nyomja a ' Week ' gombot.

Nyomja a Week gombot ismételten, amíg a kívánt üzemmód megjelenik a kijelzõn.

Pl: ha csütörtököt kívánja beállítani a Week gombot nyomja meg 4 szer.

3 Válassza ki a beállítani kívánt idõpontot

Nyomja Hour vagy Min gombot, ezután villogó kijelzést lát.

Ha megnyomja SET/CLR gombot, a ' ▬ ' jelzés látszik a kijelzõn.

' ▬ ' kijelzés azt jelenti, hogy öt óra lett beállítva.

Az alábbi gombokkal különbözõ idõpontokat állíthat be.



* Pl: az alábbi ábra szerint a légkondicionáló 6,7,8 órakor és 13-22 óráig van bekapcsolva.

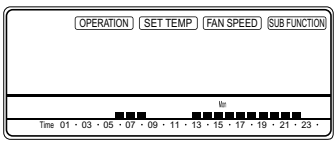

ÜNNEPNAP BEÁLLÍTÁSA

Ha ezen a héten kedd ünnepnap, Ön be tudja programozni.

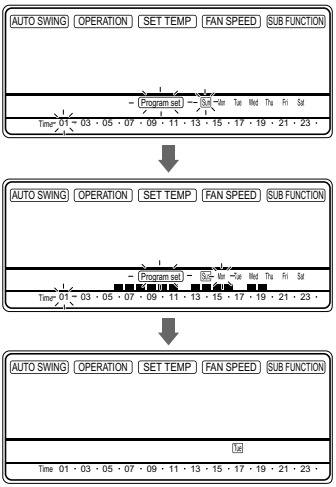

1. Nyomja meg a program gombot. (Program)
2. Nyomja meg a hét jelű gombot (Week)
   Válassza ki keddet.
3. Nyomja meg az ünnep gombot (Holiday)

Ezután a távszabályzón ez a kijelzés látható' Tue '.
A keretezés azt jelenti, hogy ez ünnepnap.

❋ Heti programozást ünnepnapra nem lehet beállítani.

Időzítés beállítása

Ha készülék ki van kapcsolva és be szeretné kapcsolni, vagy ha be van kapcsolva és ki szeretné kapcsolni, használja az időzítés funkciót.

1. Nyomja meg az időzítés gombot. (Timer)
2. Nyomja Hour vagy Min gombot, így be tudja állítani a kívánt késleltetést.
   Ha megnyomja Min gombot a kijelzőn a következő jelenik meg 01 · 03
   Ez azt jelenti, hogy három óra múlva a készülék BE állásból KI állásba kapcsol.
3. Ha törölni kívánja az időzítés beállítást, nyomja meg a cancel gombot. (Cancel)

Önellenőrzés

*' **CH**' jelzés jelenik meg a kijelzőn, ha valamilyen probléma van a légkondicionálóval.*
Ilyen esetben hívjon szerelőt. Közölje vele a CH jelzés után kijelzett számot is.

Üzemmódok

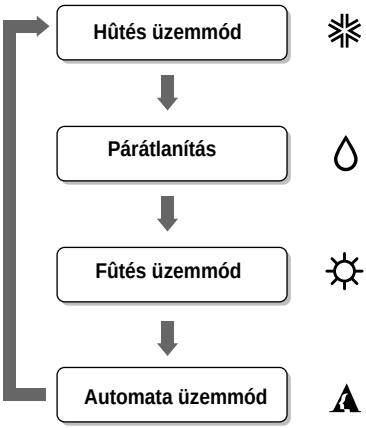

(Hőszivattyús modell)

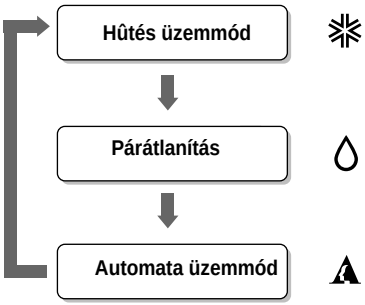

(Hûtõ modell)

Bekapcsolás és mûködtetés

1. **On/Off gomb**

2. **Üzemmód kiválasztás**

3. **Szobahõmérséklet beállítás**

4. **Ventilátor sebesség kiválasztás**

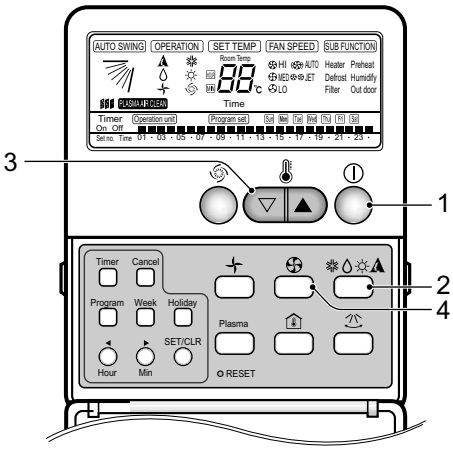

MAGYAR

Hûtés üzemmód

1 Nyomja meg az ON/Off gombot



2 Válassza ki a hûtés üzemmódot.
Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

Hõszivattyús modell

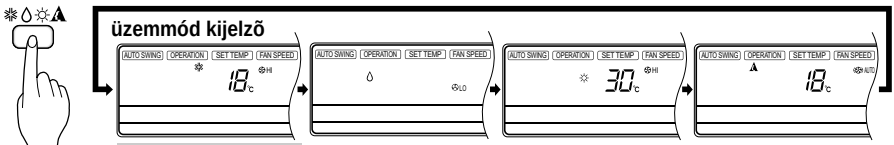

Hûtés | Párátlanítás | Fûtés | Automata

Hûtõ modell

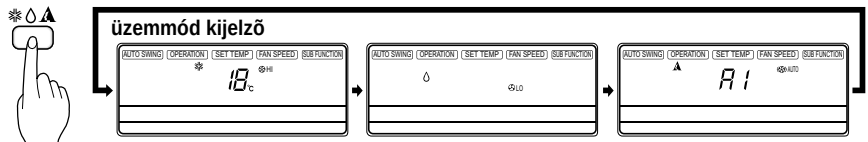

Hûtés | Párátlanítás | Automata

3 Állítsa be a kívánt hõmérsékletet

A hõmérsékletet az alábbi sávban lehet állítani 18°C - 30°C-ig 1°C-os lépésekben.

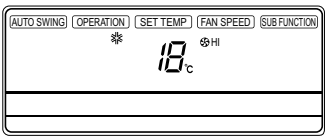



A hõmérséklet emelése.

A hõmérséklet emelése.

4 Állítsa be a ventilátor sebességet.

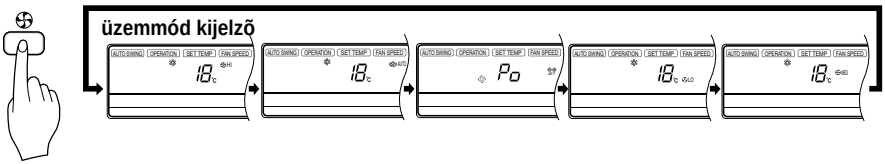

- A ventilátor sebességet 5 fokozatban lehet állítani, automata, magas, alacsony, közepes.
- A kijelzõ magas sebességet mutat.
- A gomb minden megnyomásakor a fenti ábra szerint változik a ventilátor sebesség.

PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló túlhûtés nélkül párátlanít.

1 Nyomja meg az On/Off gombot

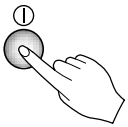

2 Válassza ki a párátlanítás üzemmódot

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

HÛTÕ/FÛTÕ MODELL

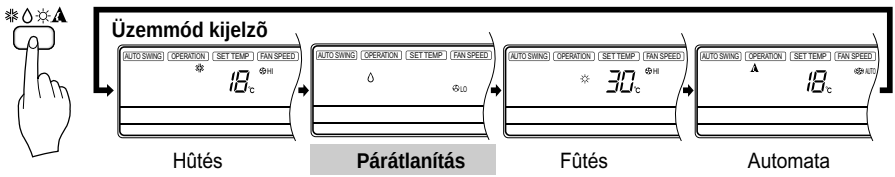

HÛTÕ MODELL

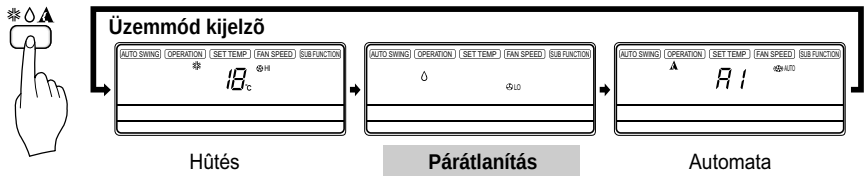

3 Párátlanítás közben

- A ventilátor sebesség alacsony. Ezt a készûlék automatikusan állítja be, manuálisan nem lehet megváltoztatni.

MAGYAR

Fûtés üzemmód (csak hõszivattyús medelleknél)

1 Nyomja meg az On/Off gombot.



2 Válassza ki a fûtés üzemmódot.

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

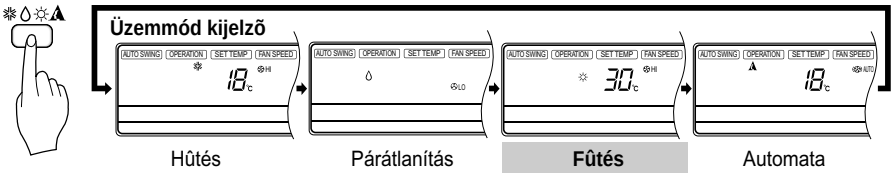

3 Állítsa be a kívánt hõmérsékletet

• A hõmérséklet az alábbi sávban állítható 16°C - 30°C-ig 1°C-os lépésekben.





A hõmérséklet emelése.

A hõmérséklet csökkentése.

4 Állítsa be a megfelelõ ventilátor sebességet.

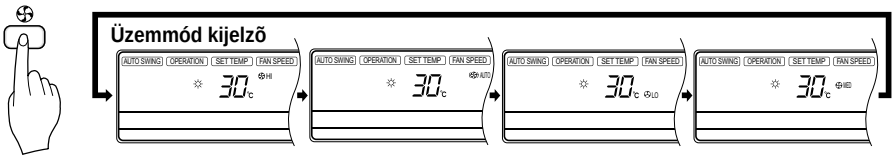

• A ventilátor sebességet a fenti ábra szerint lehet állítani.
• A képen magas ventilátor sebesség látható
• A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

5 Ez légkondicionáló un. Hot Start funkcióval rendelkezik. A fûtés beindításakor nem bocsát ki hideg levegõt. Ezalatt a kijelzõn 'Preheat' felirat látható.

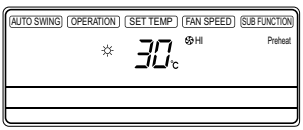

6 Ha a kültéri egység hõmérséklete túl alacsony, a légkondicionáló átvált leolvasztás üzemmódra ilyenkor a kijelzõn 'Defrost' felirat látható.

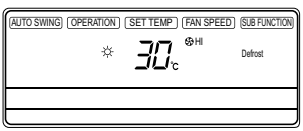

Automata üzemmód (Hûtõ modell)

1 Nyomja meg az On/Off gombot



2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

HÛTÕ MODELL

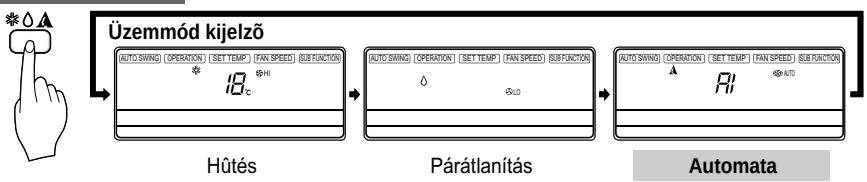

3 A hõmérséletet és a ventilátor sebességet az automatika állítja be az aktuális szobahõmérséklet alapján. Ha ezt meg akarja változtatni, csukja be a távszabályzó ajtaját és nyomja meg a hõfok szabályzó gombok egyikét. Ha hidegebbet, vagy melegebbet kíván beállítani, nyomja meg a a megfelelõ gombot maximum kétszer. A beállított hõmérséklet ekkor megváltozik.
A hõfokot az aktuálishoz képest maximum 2 fokkal magasabbra, vagy alacsonyabbra lehet állítani.

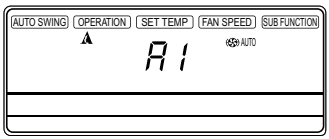

(Ez a kijelzés 5 másodperc után visszaáll az eredeti automata ûzemmód kijelzésre).





A hõmérséklet emelése.

A hõmérséklet csökkentése.

Az automata üzemmód közben:

- ❑ Ön nem tudja állítani a ventilátor sebességet. Ezt az automatika szabályozza.
- ❑ Ha a légkondicionáló ebben az üzemmódban nem úgy mûködik ahogy Ön szeretné. kapcsoljon át egy másik üzemmódra, A légkondicionáló nem vált át automatikusan hûtésrõl fûtésre.
  Az átváltást manuálisan kell elvégezni.
- ❑ Automata üzemmódban, a chaos swing gomb megnyomására a vízszintes szaluk automatikusan legyezni kezdenek. Ha le akarja állítani az automata legyezést, nyomja meg a chaos gombot.

MAGYAR

Automata üzemmód (Hõszivattyús modell)

1 Nyomja meg az On/Off gombot.

2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

HÛTÕ/FÛTÕ MODELL

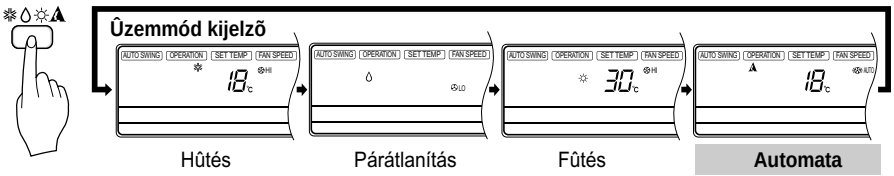

3 A hõfok beállítás a hõmérséklet beállító gomb megnyomásával megváltoztatható.

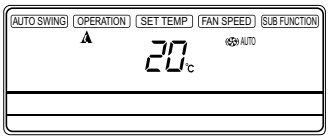

- A hõmérséklete az alábbi sávban lehet beállítani 18°C tól 30°C-ig 1°C-os lépésekben.



A hõmérséklet emelése.

A hõmérséklet csökkentése.

Az automata üzemmód közben::

❏ Ön be tudja állítani a ventilátor sebességet.

❏ A légkondicionáló automatikusan átvált hûtésrõl fûtésre vagy fûtésrõl hûtésre.

Ventilátor üzemmód

1 Nyomja meg az On/Off gombot.

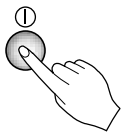

2 Nyomja meg a FAN gombot

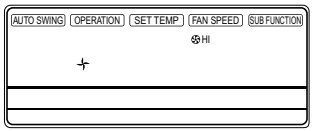

3 A FAN gomb minden egyes megnyomásakor az alábbi ábra szerint változik a ventilátor sebesség.

- Ventilátor sebesség magas.
- Ventilátor sebesség közepes.
- Ventilátor sebesség alacsony.

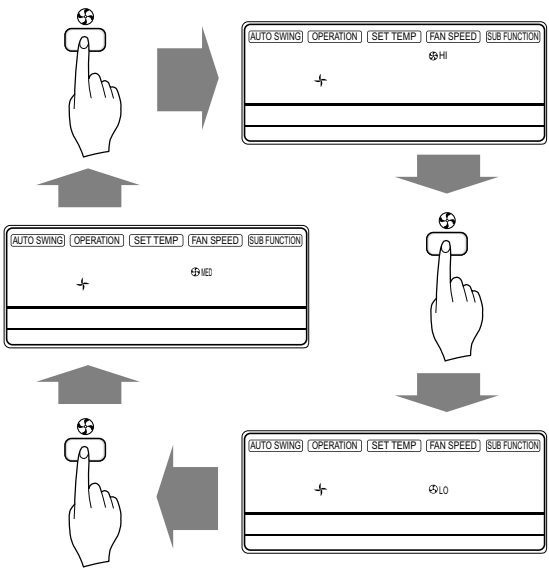

MAGYAR

Komfortos légkeverés Swirl üzemmód (csak 4 utas kifúvásnál)

- Ez egy lehetõség a komfortos hûtéshez és fûtéshez.
- Két átlós zsalu jobban kinyílik mint a másik kettõ.
  Néhány perc múlva a zsalu nyitás az elõzõhöz képest megfordul.

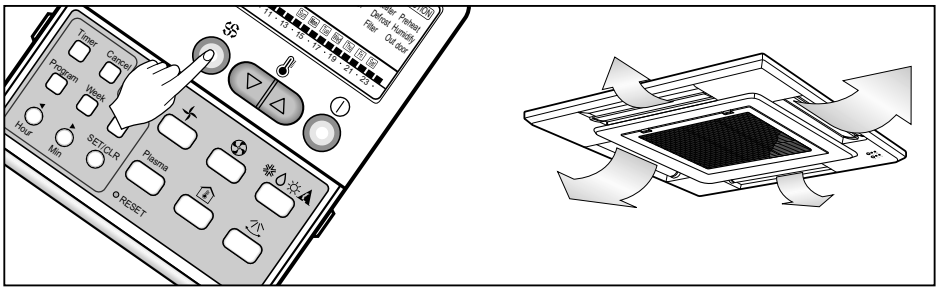

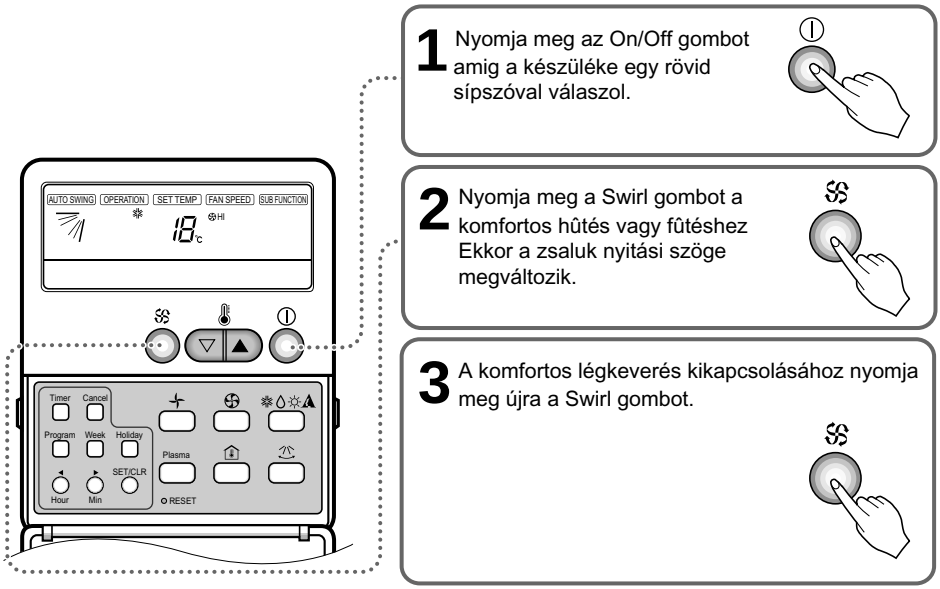

1 Nyomja meg az On/Off gombot amig a készüléke egy rövid sípszóval válaszol.

2 Nyomja meg a Swirl gombot a komfortos hûtés vagy fûtéshez Ekkor a zsaluk nyitási szöge megváltozik.

3 A komfortos légkeverés kikapcsolásához nyomja meg újra a Swirl gombot.

Zsalu vezérlés

Ön megváltoztathatja a zsaluk nyitási szögét.

1 Nyomja meg az On/Off gombot

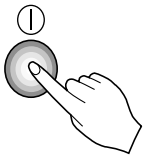

2 Nyomja meg a jobbra mutató nyilat és az auto swing gombot egyidejûleg 3 másodpercig
Ekkor a kijelzõ az elöbbire vált.
Ha elengedi a gombokat "**P0**" jelenik meg az üzemmód kijelzõn

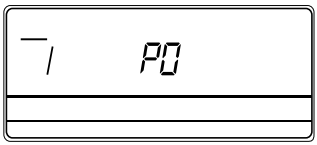



3 Nyomja meg az Auto Swing gombot mégegyszer.
Ekkor a zsalu nyitási szöge az alábbi ábrákon látható módon változik.
(**P0** tól **P5-ig**)

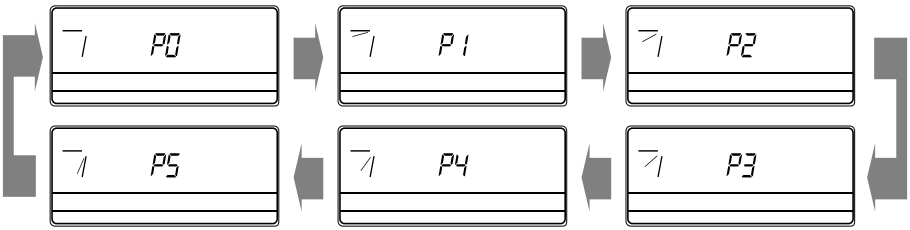

4 Nyomja meg mégegyszer a jobbra mutató nyilat és az Auto Swing gombot a befejezéshez



5 Nyomja meg a balra mutató nyilat és az Auto Swing gombot egyidejûleg 3 másodpercig a másik két zsalu beállításához. A fent leírtakat ismételje



6 Annak ellenére, hogy ra légkondicionálót ki/be kapcsolja a zsalu beállítások nem változnak.
Ha vissza k\ánja állítani a gyári beállítást, a "**P0**" programot válassza.
.

MAGYAR

Jet Cool (gyors hûtés üzemmód) (1 utas kifúvásnál)

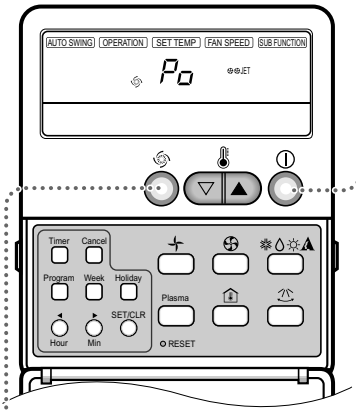

1 Nyomja meg az On/Off gombot
A légkondicionáló egy sípszóval válaszol.

2 Nyomja meg a **Jet Cool** gombot a gyors hûtéshez.
Gyors hûtés közben a légkondicionáló szuper magas ventilátor sebességgel mûködik.

3 A **Jet Cool üzemmód törléséhez** nyomja meg mégegyszer a **Jet Cool** gombot, a ventilátor sebesség gombot. vagy a hõmérséklet beállító gombot.

MEGJEGYZÉS:

❑ *Jet Cool üzemmódban a légkondicionáló bármelyik pillanatban nagy sebességgel kezdheti fújni a hideg levegõt. A hõmérséklet automatikusan18°C.-ra áll be. Ez különösen abban az esetben hasznos, ha a szobát a nyári forróságban a legrövidebb idõ alatt szeretnénk lehûteni. Fûtés üzemmódban a Jet Cool funkció nem elérhetõ.*

❑ *A Jet Cool üzemmódból normál hûtés üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg az üzemmód gombot, a ventilátor sebesség gombot, a hõfok beállító gombot, vagy mégegyszer nyomja meg Jet Cool gombot.*

Automata legyezés

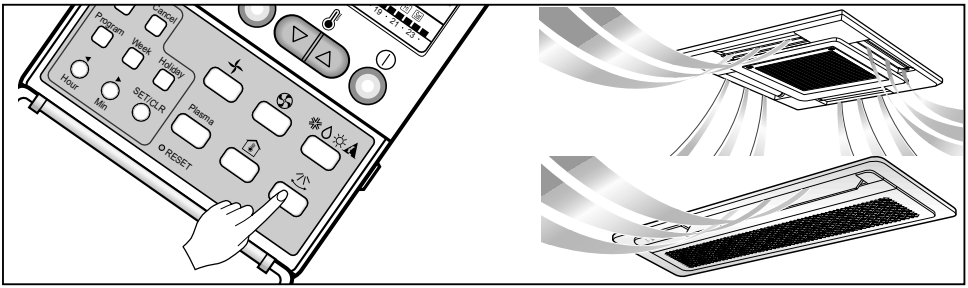

1 Nyomja meg az On/Off gombot.
(Győződjön meg arról hogy a készülék bekapcsolt.)

2 Nyomja meg az Auto Swing gombot, majd a vízszintes zsaluk le/fel kezdenek mozogni automatikusan.

3 Nyomja meg mégegyszer az Auto Swing gombot az Auto Swing törléséhez.

Gyermekzár funkció

Ez a funkció megakadályozza, hogy gyerekek felügyelet nélkül használják a légkondicionálót.

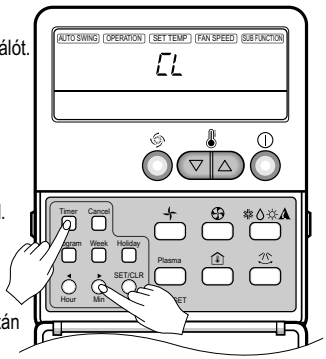

A gyermekzár használata

1 ***A gyermekzár bekapcsolása***

Nyomja meg a Timer és a perc beállító gombokat egyszerre 3 másodpercig. Ezután a távszabályzó ‘ **CL** ’ jelzést mutat, és a gyermekzár aktív.
Ebben az állapotban bármelyik gombot nyomja meg a távszabályzón, az nem reagál.
Csak ‘ **CL** ’ jelzés jelenik meg a kijelzõn kb. 3 másodpercig.
Gyermekzár állapotban csak a hõfok beállítása lehetséges.

2 ***A gyermekzár kikapcsolása***

Nyomja meg a Timer és a perc beállító gombokat egyszerre 3 másodpercig. Ezután a távszabályzóról eltûnik ‘ CL ’ jelzés , és a gyermekzár kikapcsol.

Hasznos információ

Ventilátor sebesség és teljesítmény.
A specifikációban megadott teljesítmény a magas ventilátor fordulatszámhoz tartozó teljesítmény, ami közepes és alacsony ventilátor sebesség esetén. csökken. Válassza a magas fordulatszámot, ha gyorsan le akarja hûteni a szobát.

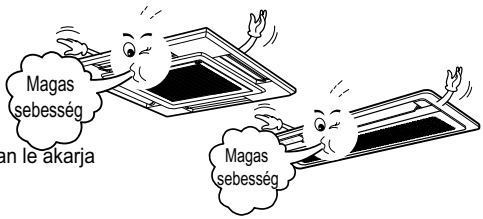

Kézi vezérlés

Ezt a módszert akkor használjuk, ha a távszabályzó nem mûködik.
Nyomja meg a tact kapcsolót (bekapcsolás) 2 másodpercig.
Ha le akarja állítani nyomja meg mégegyszer a tact kapcsolót.
Ha a hálózati feszültség kimarad, majd visszaáll, kézi vezérlésnél az üzemmód automatikusan a következõ képpen áll be

Kézi vezérlésnél, a gyári beállítás érvényesül.

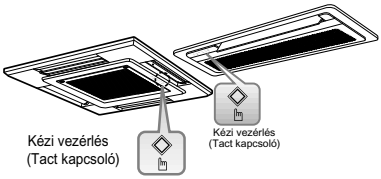

	Hûtõ modell	Hõszivattyús model	
		Szoba hõfok. ≥ beállított.-2°C	szoba hõfok. < beállított.-2°C
Üzemmód	Hûtés	Hûtés	Fûtés
Ventilátor	magas	beállítható	beállítható
Hõmérséklet	22°C	beállítható	beállítható

Automata újraindítás

Ha a hálózati feszültség kimarad, majd visszaáll, az automata újraindítás automatikusan indítja a légkondicionálót. Ilyenkor a hálózati hiba elõtti beállításokkal üzemel tovább a készülék.

Tippek a szûrõ LED megjelenése esetére

1. Szûrõ (LED) világít.
2. Ha a LED világít, tisztítsa meg a szûrõt.
3. Miután megtisztította a szûrõt nyomja meg a TIMER és a ◀ gombokat egyidejûleg kb. 3 másodpercig. Ezután a filter LED kialszik.

PLAZMA légtisztító (Opcionális)

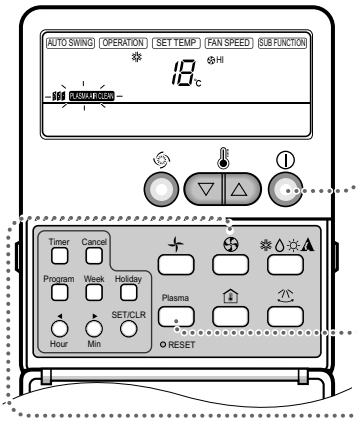

1 Nyomja meg az On/Off gombot.
A légkondicionáló egy sípszóval válaszol.

2 Nyissa fel a távszabályzó fedelét és nyomja meg a PLAZMA légtisztító ON/OFF gombját.
A légtisztítás a gomb megnyomásakor beindul, a következõ megnyomáskor leáll.

3 Állítsa be a ventilátor sebességet, miközben a távszabályzó ajtaja zárva van. Négy sebesség fokozat közül választhat alacsony, közepes, magas, vagy automata.
A gomb minden megnyomásakor a ventilátor sebesség változik.

❋ A légtisztító (PLAZMA) bármelyik üzemmódban bekapcsolható.

Karbantartás és javítás

Beltéri egység

Rács, ház és távszabályzó

❒ Tisztítás elõtt kapcsolja ki a légkondicionálót, törölje át egy lágy száraz ruhával. Ne használjon fehérítõt vagy oldószert.

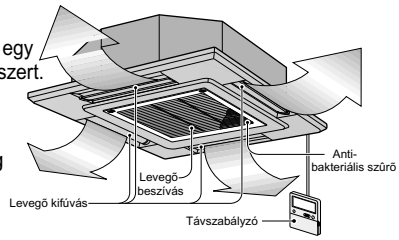

FIGYELEM

A hálózati feszültséget kapcsolja le a beltéri egység tisztításának megkezdése elõtt.

Légszûrõk

A rács mögötti szûrõket kb. 2 hetente, vagy ha szükséges még gyakrabban kell tisztítani.

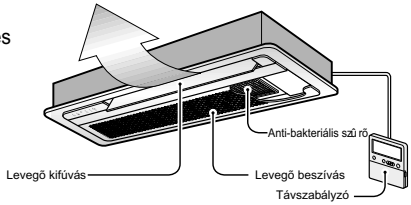

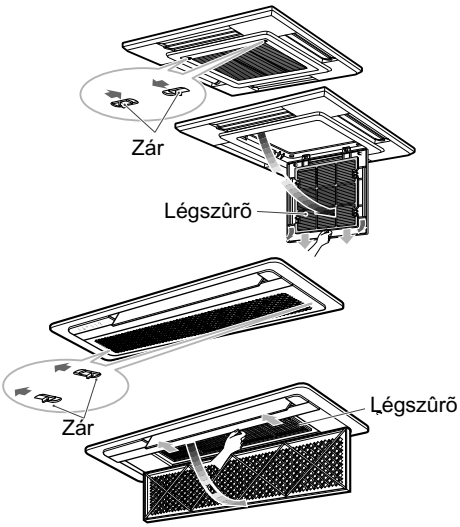

1 **Vegye ki a légszûrõket.**

■ Fogja meg és húzza finoman oldalra a nyilak irányába a zárakat.

FIGYELEM: A szûrõk kivétele közben ne érintse a légkondicionáló fém részeit.

A fém részek élesek és sérülést okozhatnak

2 **A szûrõk felületérõl porszívóval távolítsa el a szennyezõdést, vagy vízzel mossa le..**

■ Makacs szennyezõdés esetén használhat langyos vízben oldott semleges mosószert is.

■ 50°C -os vagy melegebb víztõl a szûrõ deformálódhat.

3 **Vizes tisztítás után jól szárítsa meg a szûrõt árnyékos, sugárzó hõtõl mentes helyen.**

■ Ne tegye ki a szûrõt direkt napsütésnek vagy más sugárzó hõnek (deformálódhat).

4 **Helyezze vissza a szûrõt.**

■ Soha ne használja a következõket:

- 40°C-nál melegebb víz. Deformálhatja vagy elszínezheti a szûrõt
- Az oldószerek. károsíthatják a beltéri egység felületét.

MAGYAR

Plazma szûrõ (Opcionális)

Tisztítás

A PLAZMA szûrõt, ami a szûrõk mögött helyezkedik el, 3 havonta vagy gyakrabban kell ellenõrizni és tisztítani.

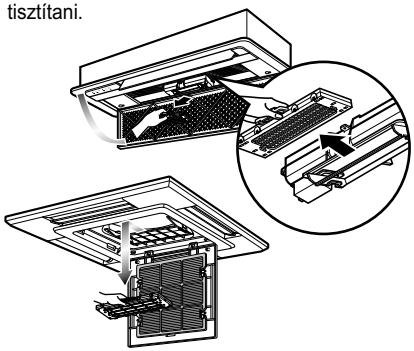

1. A szûrõk eltávolítása után, óvatosan húzza ki a PLAZMA szûrõt.
2. Merítse a PLAZMA szûrõt langyos, semleges mosószeres vízbe, 20-30 percre.
3. Szárítsa meg PLAZMA szûrõt árnyékos helyen kb. 1 napig. Nagyon fontos, hogy a nedvesség tökéletesen eltávozzon a szûrõrõl.
4. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rács épségben van.
5. Szerelje vissza a PLAZMA szûrõt az eredeti helyére.

Figyelem: Az eltávolítás után 10 másodpercen belül ne érintse meg a PLAZMA szûrõt, az érintés során áramütést szenvedhet.

Csere

• A szûrõ cseréje : 2 évente javasolt

1. Nyissa ki az elõlapot és vegye ki a szûrõt.
2. Vegye ki a PLAZMA szûrõt.
3. Tegye be az új szûrõt.
4. Szerelje vissza a szûrõt és csukja be az elõlapot.

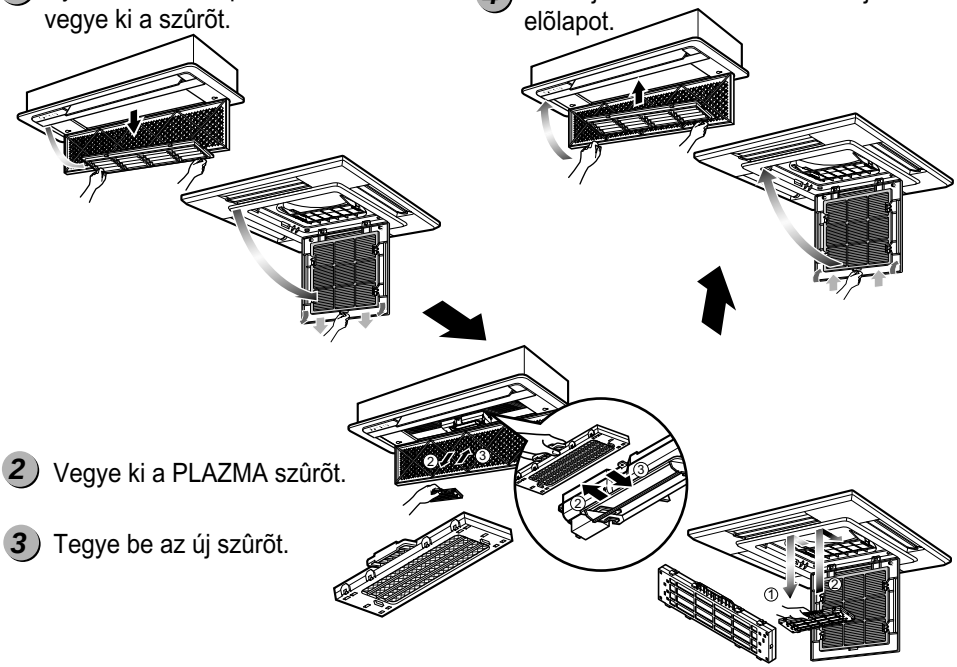

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

1. **Használja a légkondicionálót az alábbi beállításokkal 2 - 3 óra hosszatt.**
   - Üzemmód neve: Ventilátor üzemmód (lásd 20. oldal)
   - Ez a mûvelet kiszárítja a légkondicionálót.
2. **Kapcsolja le a kismegszakítót.**

FIGYELEM: Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.
Por gyûlhet össze, ami tüzet okozhat.

Hasznos információ

Légszûrõk és a villanyszámla.
Ha a légszûrõk porral telítõdnek, a hûtõ kapacitás kb. 6%-kal csökken, ezért több energiát használ a készülék a megfelelõ hõfok eléréséhez.
.

Ha a légkondicionálót újra üzembehelyezi

1. **Tisztítsa, majd szárítsa meg a szûrõt, helyezze vissza a beltéri egységbe.** (lásd 27. oldal.)
2. **Gyõzõdjön meg arról, hogy a kültéri és beltéri egység légcseréje nem ütközik akadályba.**
3. **Ellenõrizze a földelõ vezetéket, hogy megfelelõen van csatlakoztatva.**

Tanácsok a helyes használathoz

Ne hûtse túl a szobát.

Ez egészségtelen és pazarolja az elektromos energiát.

Árnyékolja a helyiséget függönnyel vagy redõnnyel.

Ne engedje, hogy a direkt napsütés a szobába jusson, ha a légkondicionáló mûködik.

Tartsa egyenletesen a szobahõmérsékletet.

Úgy állítsa be a zsalukat, hogy a légáramlat egyenletes hõfokot biztosítson a szoba egész területén.

Gyõzõdjön meg arról hogy az ajtók és ablakok be vannak zárva.

Amennyire lehet, kerülje az ajtók és ablakok nyitását és próbálja a hideget a szobában tartani.

Tisztítsa rendszeresen a légszûrõt.

Az eltömõdött légszûrõ csökkenti a légáramlást és ezzel a hûtõ és párátlanító hatást. Tisztítsa a szûrõt legalább kéthetente.

Idõnként szellõztesse a szobát.

mivel az ablakok zárva vannak,, néha nyissa ki õket, és idõnként így szellõztesse a szobát.